


Zestaw Rejestr24

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA I OBSŁUGI

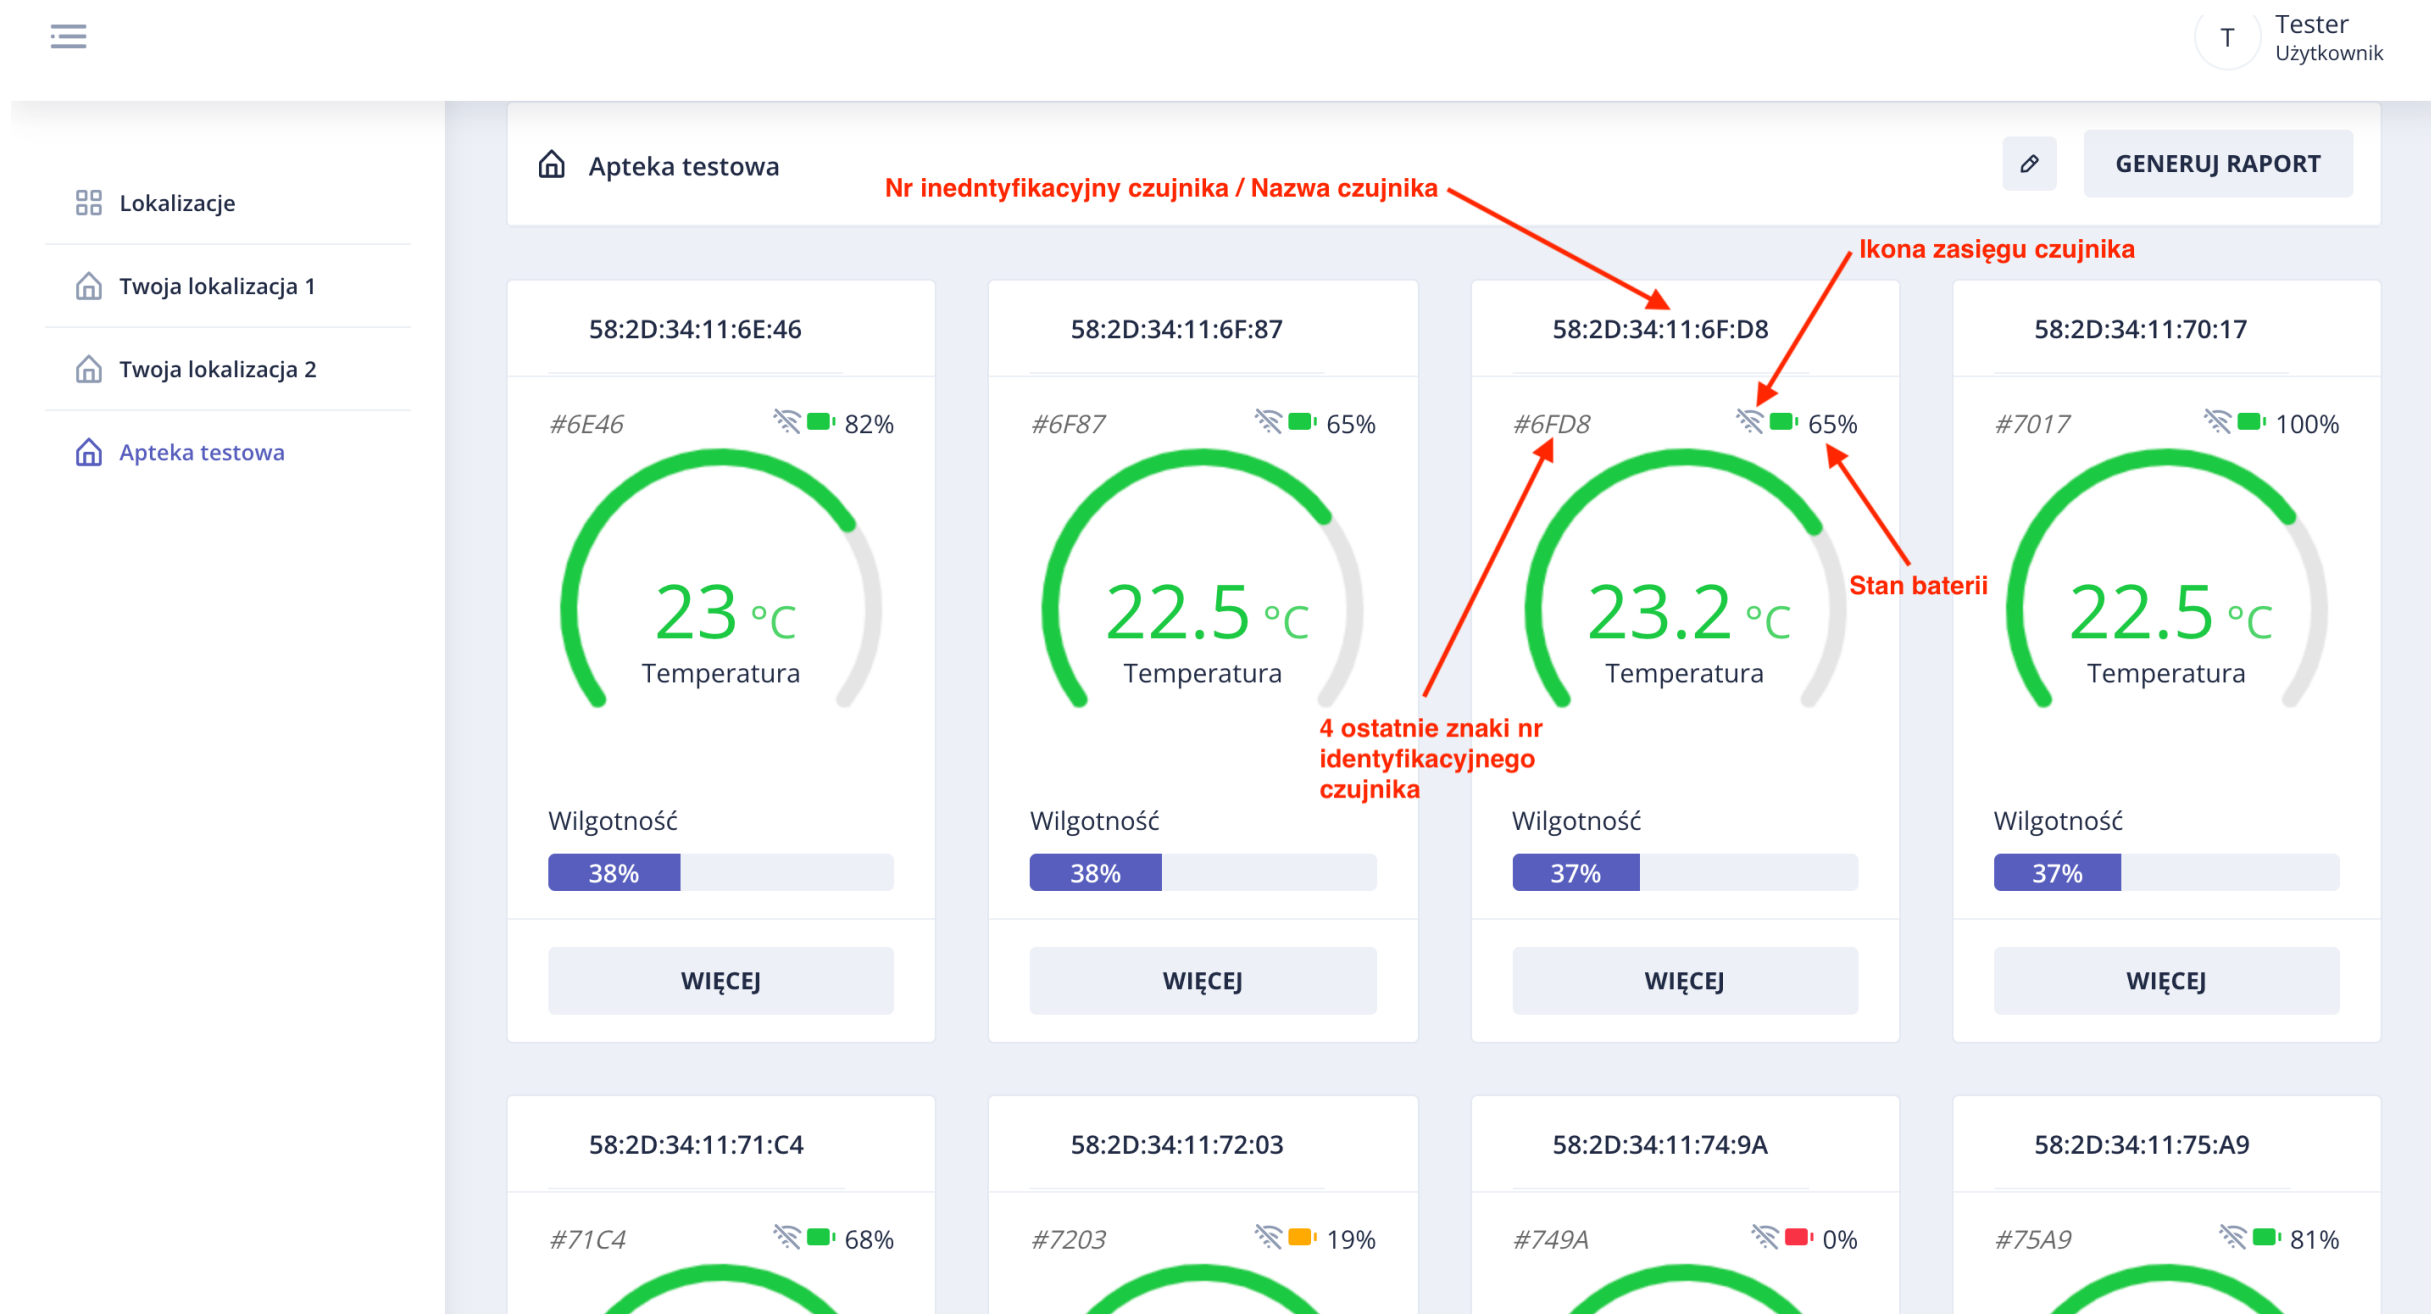


URUCHOMIENIE ZESTAWU W 4 KROKACH

1. Wybór miejsca i włączenie modułu Rejestr24 do prądu.

Wybór miejsca montażu modułu jest kluczowy do poprawnego działania zestawu. **Znajdź centralne miejsce** tak aby wszystkie czujniki miały podobną odległość od modułu. **Sprawdź** telefonem czy w wybranym miejscu dostępna jest **sieć WiFi**. Włącz moduł do prądu. Na tym etapie **nie przyklejaj** modułu do ściany. Pamiętaj że w aptekach dużych oraz dwupoziomowych stosujemy 2 moduły.

2. Włącz termo-higrometry.

Włóż baterie do termo-higrometrów i umieść w lodówkach (środkowa półka z tyłu) oraz pomieszczeniach (postaw na półce lub wykorzystaj uchwyt magnetyczny). **Wybierz bezpieczne miejsce dla każdego urządzenia** tak aby nie przeszkadzał Personelowi w codziennej pracy. Zrzucenie z półki lub uchwytu magnetycznego może **spowodować trwałe uszkodzenie które nie podlega reklamacji**.

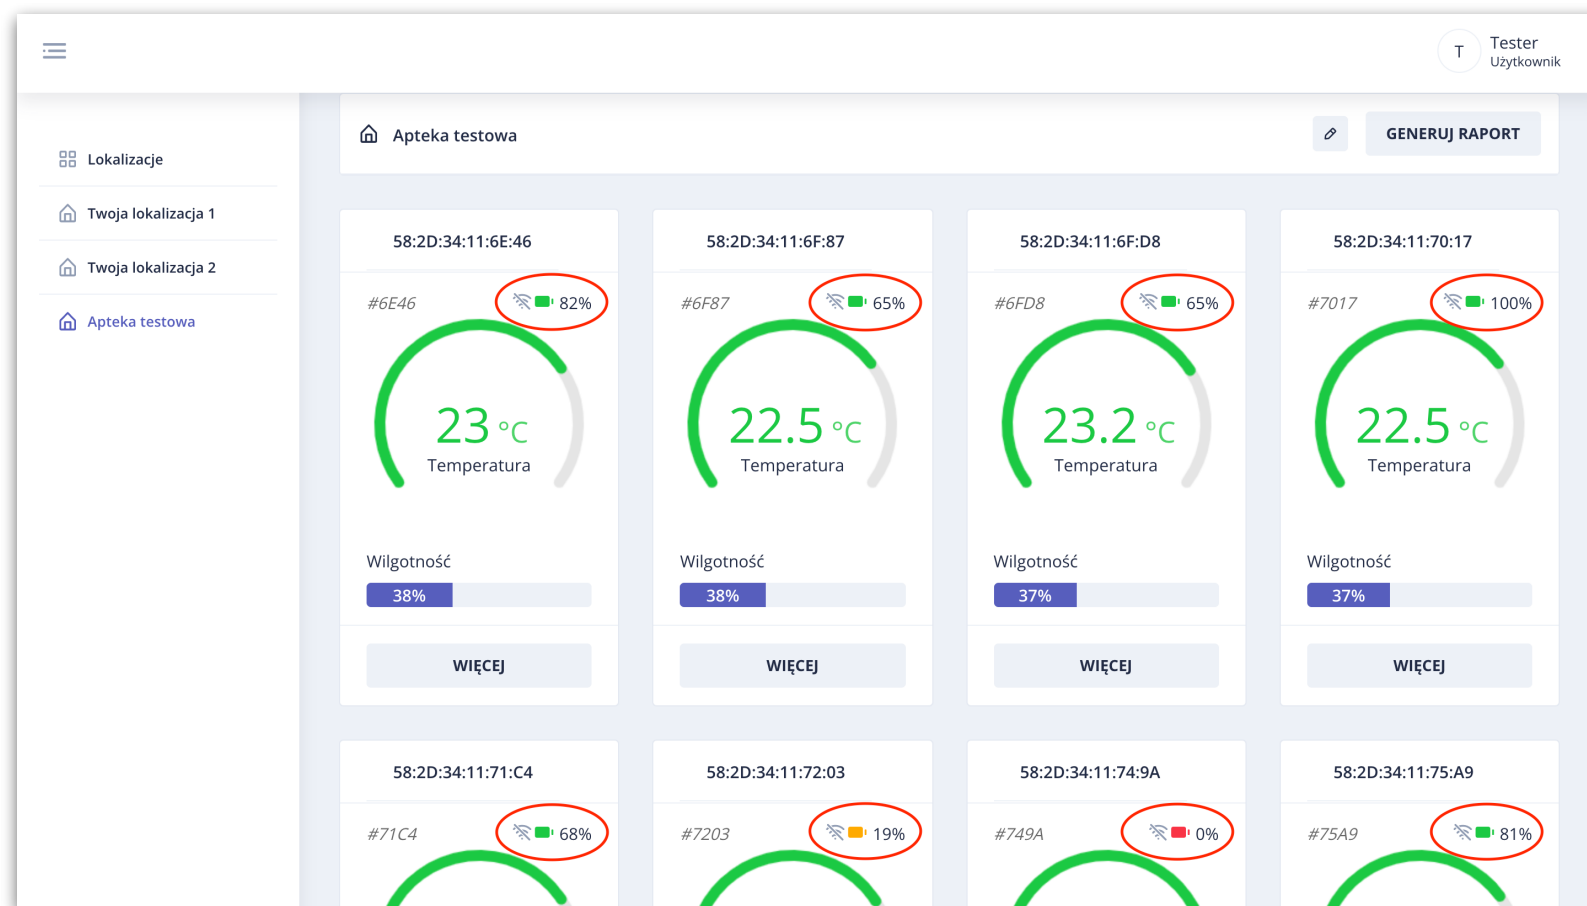

Sprawdź poziom baterii oraz czy każdy termo-higrometr znajduje się w zasięgu modułu Rejestr24.

3. Weryfikacja .

Zaloguj się do serwisu. **Sprawdź poziom baterii oraz zasięgu** dla wszystkich czujników. Kolor zielony oznacza że zestaw został uruchomiony poprawnie. **Żółty kolor** oznacza **słaby zasięg** i mogą pojawić się luki w raporcie. **Kolor szary** oznacza że czujnik jest **poza zasięgiem** modułu. Czynniki wpływające na zasięg:


odległość czujnika od modułu, grubość murów, metalowe drzwi, inne przeszkody.

4. Montaż modułu.


Sprawdziłeś i wszystkie czujniki działają poprawnie więc możesz przykleić moduł do regału lub ściany stosując taśmę dwustronną. Zalecana minimalna wysokość to 2 metry od podłogi.

KONFIGURACJA ADRESU E-MAIL ORAZ NUMERU TELEFONU

1. Wejdź w ustawienia Użytkownika.

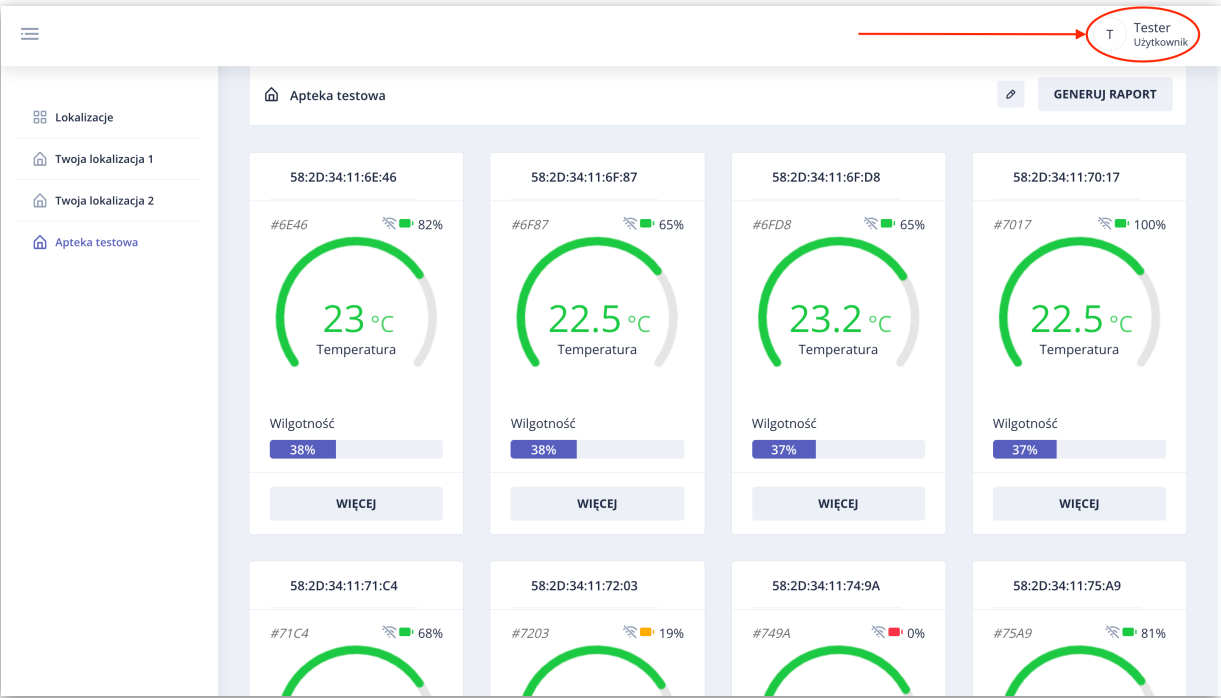

2. Następnie Powiadomienia.

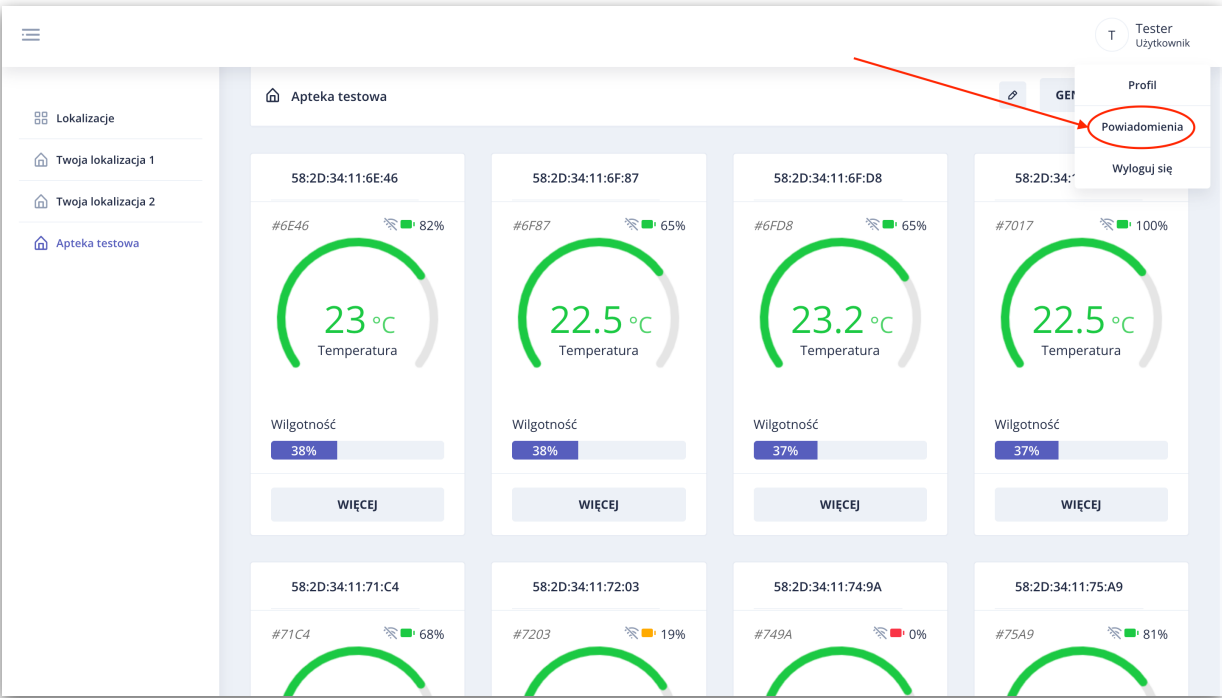


3. Wpisz adres e-mail i numer telefonu.

The screenshot shows the 'Adres e-mail do wysyłania cyklicznych raportów' (Email address for sending periodic reports) form. The form contains a text input field with the value 'tester@rejestr24.pl'. Below the input field are two buttons: 'ZATWIERDŹ' (Confirm) and 'ANULUJ' (Cancel). A red arrow points to the input field. Below the first form is a second form for 'Numer telefonu do wysyłania powiadomień SMS' (SMS notification phone number) with a text input field containing '111111111' and 'ZATWIERDŹ'/'ANULUJ' buttons. A red arrow points to the input field. Below the second form is a third form for 'Adres e-mail do wysyłania powiadomień mailowych' (Email address for sending mail notifications) with a text input field containing 'tester@rejestr24.pl' and 'ZATWIERDŹ'/'ANULUJ' buttons. A red arrow points to the input field.

WŁĄCZANIE ALERTÓW SMS, E-MAIL ORAZ RAPORTÓW CYKLICZNYCH

1. Wejdź w ustawienia apteki.

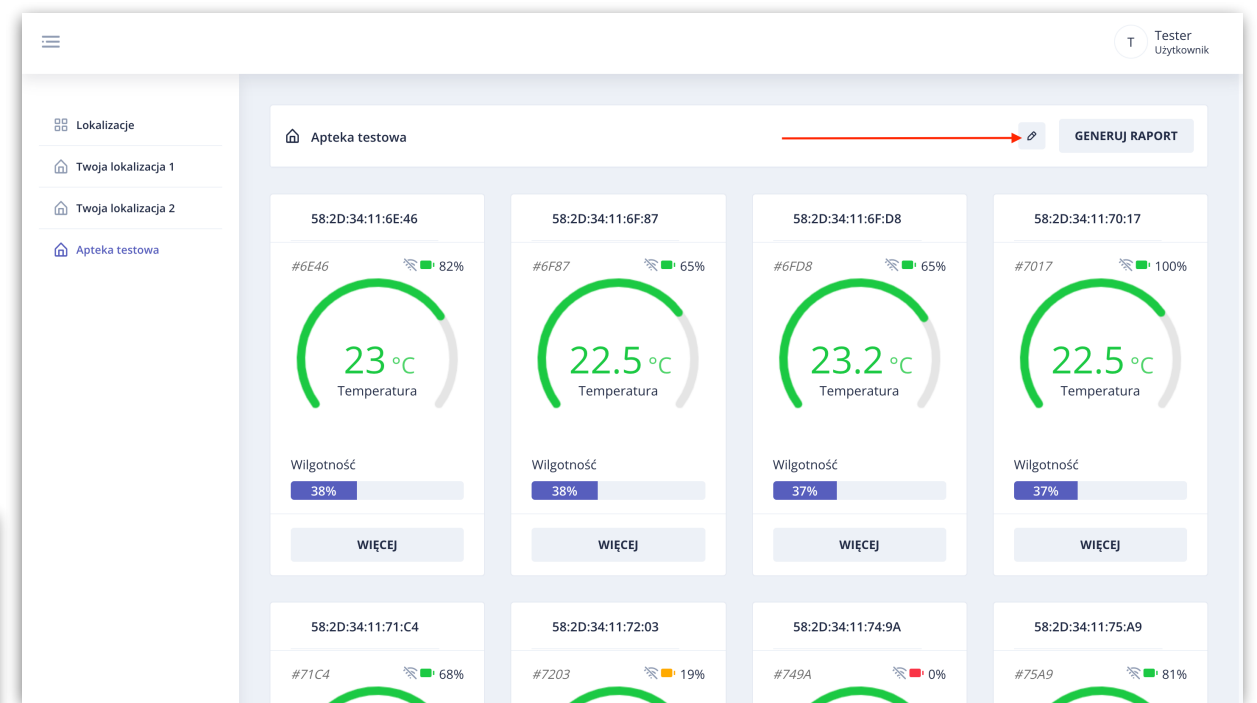


2. Włącz interesujące Cię usługi i ZATWIERDŹ.

The form is titled 'Zmień nazwę lokalizacji'. It contains fields for 'Nazwa skrócona' (Apteka testowa) and 'Nazwa pełna (do raportu)' (Apteka testowa). Below these are buttons for 'ZATWIERDŹ', 'ANULUJ', and 'POWRÓT'. A section titled 'Włącz/wyłącz powiadomienia dla użytkownika: Tester' contains three toggle switches: 'Raporty cykliczne' (checked), 'Powiadomienia SMS' (unchecked), and 'Powiadomienia email' (unchecked). Red arrows point from the 'ZATWIERDŹ' button and the three notification toggles.


3. Możesz tutaj również zmienić Nazwę swojej lokalizacji oraz wprowadzić pełne dane firmy które będą widoczne raportach. Pamiętaj aby każdą zmianę ZATWIERDZIĆ.

USTAWIANIE NAZWY CZUJNIKA ORAZ WŁAŚCIWYCH ZAKRESÓW TEMPERATURY

1. Wejdz w WIĘCEJ.

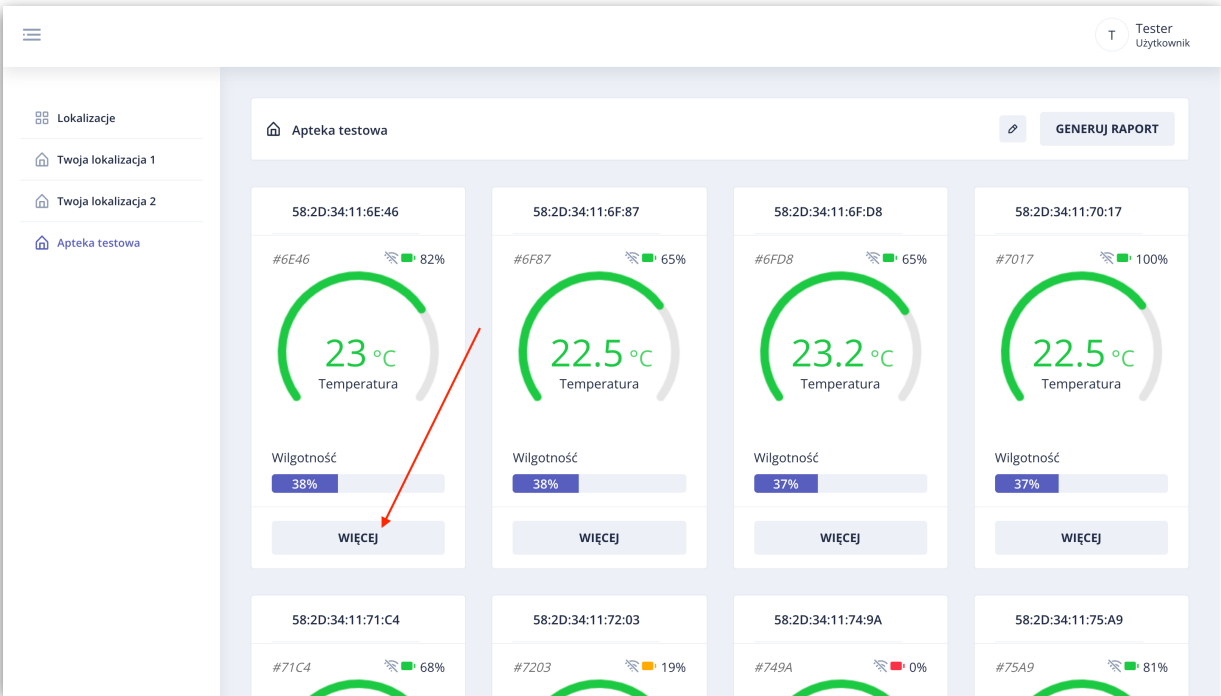

2. Następnie w ustawienia czujnika.

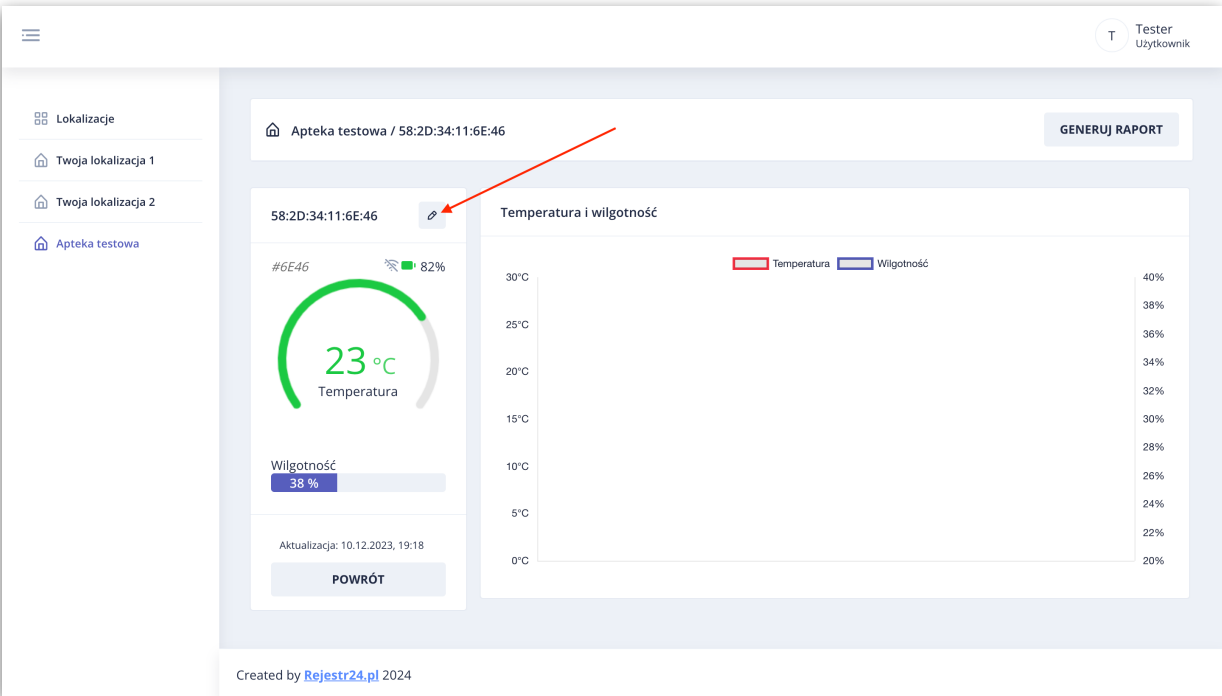

3. Wprowadź nazwę czujnika i zakres temperatury.



The screenshot shows the 'Zmień temperatury' form. At the top, there's a 'Czujnik' field with the value '58:2D:34:11:6E:46'. Below it are three buttons: 'ZATWIERDŹ', 'ANULUJ', and 'POWRÓT'. A red arrow points to the 'Czujnik' field, and another red arrow points to the 'ZATWIERDŹ' button. The form also includes fields for 'Prawidłowa temperatura (granica dolna)' (2), 'Prawidłowa temperatura (granica górna)' (25), 'Minimalna temperatura na skali' (0), and 'Maksymalna temperatura na skali' (30). At the bottom are 'ZATWIERDŹ', 'ANULUJ', and 'POWRÓT' buttons.

Zakresy temperatur:
POMIESZCZENIA 15-25 st. C.
LODÓWKI 2-8 st. C. Lub 8-15 st. C.

RĘCZNE GENEROWANIE RAPORTU TEMPERATUR


1. Raport zbiorczy. Naciśnij GENERUJ RAPORT na ekranie głównym. Wybierz częstotliwość pomiaru, Początek okresu, Koniec okresu wygeneruj raport.

2. Raport z lodówki. Wybierz konkretny czujnik, Początek okresu, Koniec okresu i GENERUJ RAPORT. Raport z lodówki jest w częstotliwości 4 h.

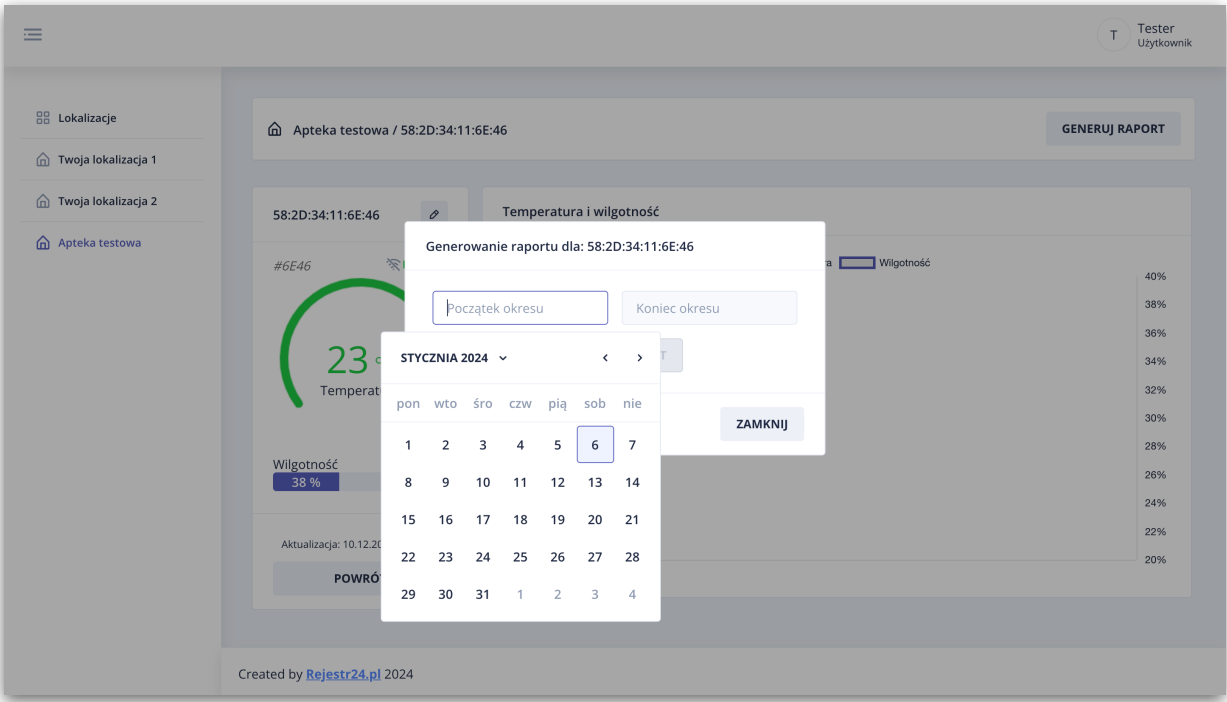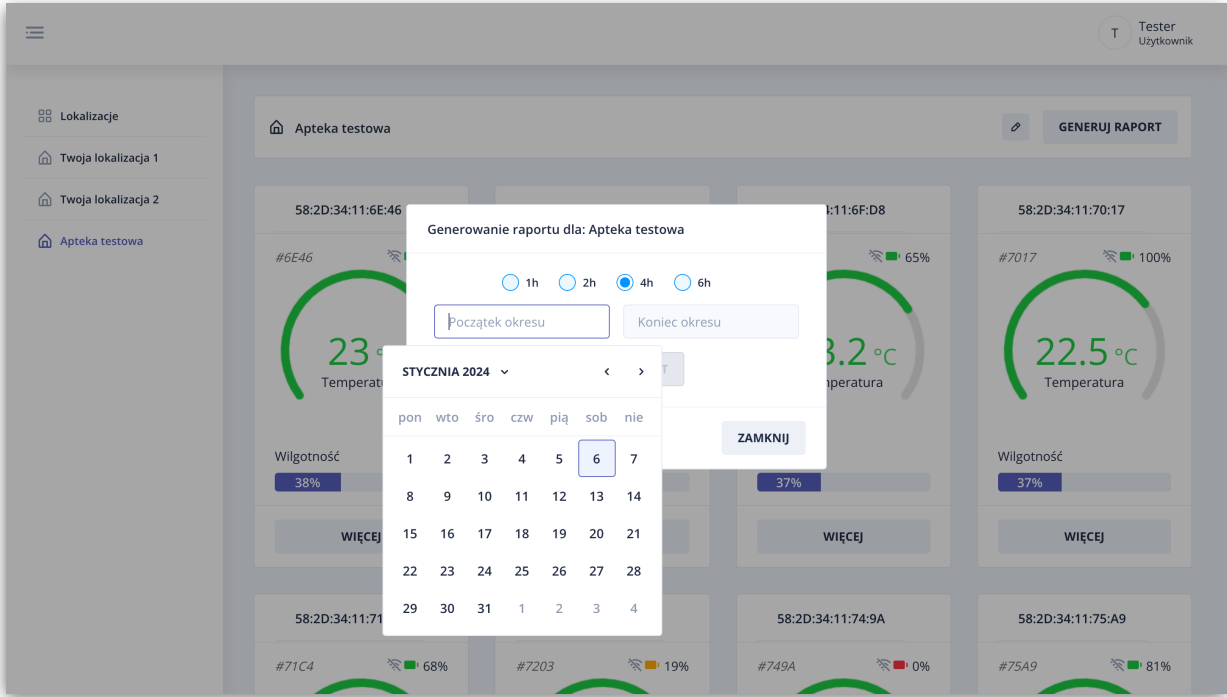

3. Pamiętaj że otrzymujesz od nas cykliczne raporty zbiorcze na wskazany adres e-mail po każdym miesiącu.

SYSTEM NIE DZIAŁA! CO ZROBIĆ???

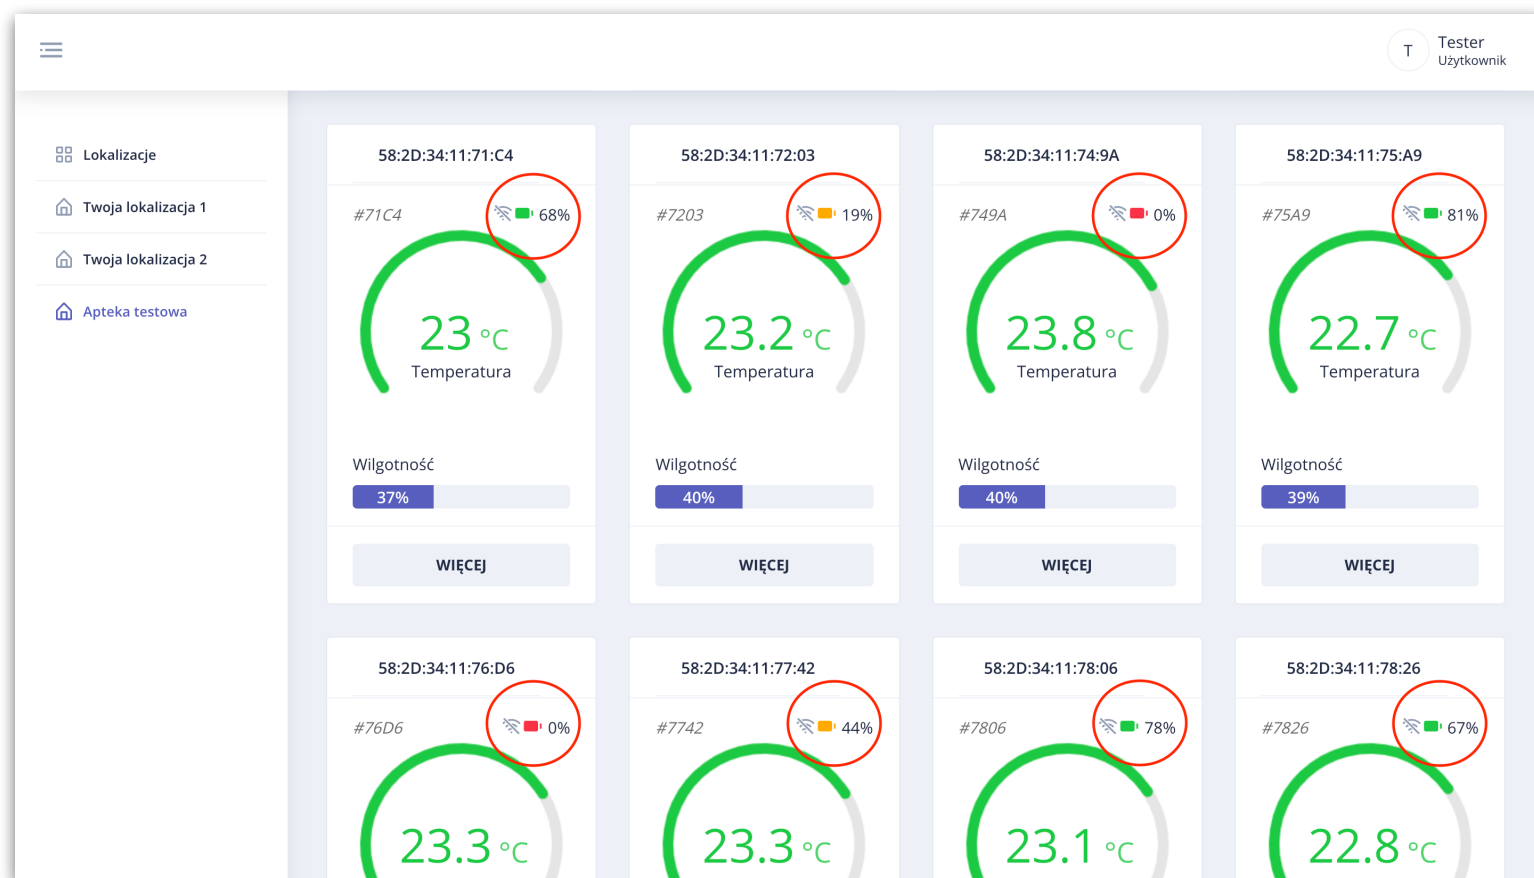

SYSTEM DZIAŁA POPRAWNIE GDY WSZYSTKIE IKONY ZASIĘGU SĄ W KOLORZE ZIELONYM. SYSTEM NIE DZIAŁA GDY IKONY ZASIĘGU SĄ W KOLORZE SZARYM. CO ROBIMY W TAKIEJ SYTUACJI?

1. Zresetuj moduł Rejestr24. **WYŁĄCZ** i **WŁĄCZ** do prądu. Sprawdź czy dioda wewnątrz modułu świeci się w kolorze pomarańczowym.
2. **SPRAWDŹ** czy bezprzewodowa sieć internetowa **WiFi** działa poprawnie. Pamiętaj, że nie wolno zmieniać nazwy oraz hasła sieci **WiFi** do której podłączony jest system.
3. Pamiętaj aby na bieżąco wymieniać **BATERIE** w czujnikach. Gdy bateria w czujniku ma 0% ikona baterii będzie czerwona a ikona zasięgu w kolorze szarym.
4. Jeżeli reset modułu nie pomógł, sieć WiFi działa poprawnie, informatyk nie zmienił nazwy oraz hasła do sieci WiFi i sytem nie działa **SKONTAKTUJ** się z działem technicznym.